




HORUS
SMART CONTROL

Casas Inteligentes

Sirena


Manual de instalación y configuración

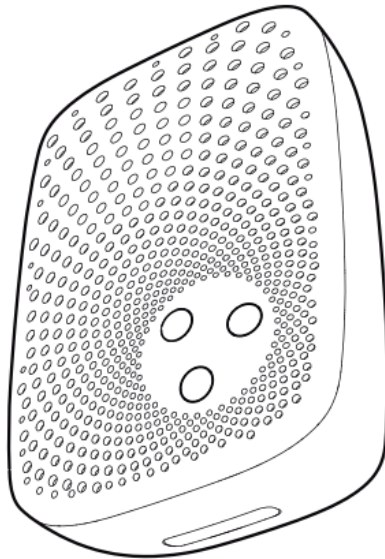

Introducción

La sirena es un dispositivo Z-Wave PLUS; compatible con cualquier red Z-Wave certificada, sin importar el fabricante. Después de realizar el proceso de inclusión de esta sirena, en el Controlador inalámbrico Z-Wave, podrás configurar y generar condiciones de alarma completa, a través de los reportes de estado de otros dispositivos. Este dispositivo sirve de actuador para tu sistema de alarma, ya que puede ser disparada por sensores, por ejemplo: cuando un sensor movimiento reporta actividad en cualquier parte de la casa, este accionará la sirena si así tú lo has configurado. Puede hacer esto con varios tipos de sensores Z-Wave.

Descripción del producto

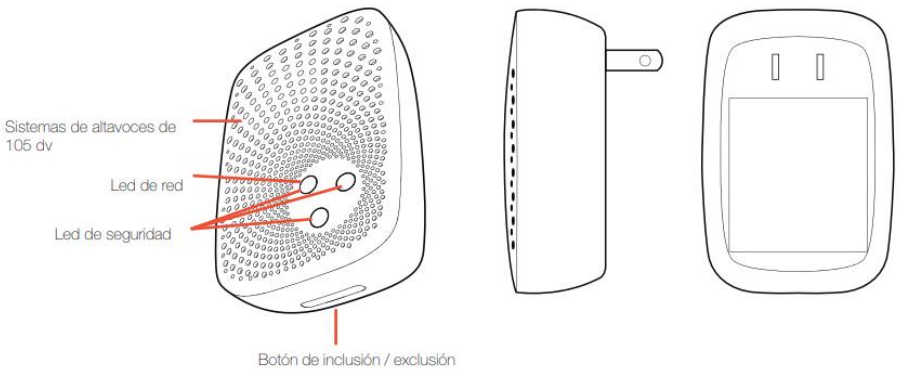

Especificaciones técnicas


Modelo No.	ZW080-A17
Alimentación	120 Vac, 60Hz
Versión Z-Wave	Z-WAVE PLUS
Frecuencia Z-Wave	908.42 MHz (US)
Tipo de Cifrado	AES - 128
Distancia de alcance Z-Wave	100 metros en línea de vista sin obstáculos
Nivel de Ruido	106 dB
Batería de Reserva Interna	430 mAh (de litio)
Consumo	En espera: 0.7W; En funcionamiento: 1.7W
Temperatura de funcionamiento	0°C a 45°C
Tipos de Sonido	Ajustable 5 sonidos diferentes
Alerta Lumínica	3 led de alerta
Dimensiones	8.5 cm x 5.7 cm x 6.5 cm (L x W x D)
Peso	85g
Certificaciones	CE y RoHS

Instalación

La instalación de la sirena es tan sencilla como conectar un dispositivo a un tomacorriente de pared. La ubicación es muy importante debido a que este dispositivo funciona como repetidor, y te ayudará a robustecer la red Z-Wave de tu vivienda. A continuación, sigue los pasos para que el proceso de instalación y vinculación sean exitosos.


Pasos

1. Ubique el punto de instalación de la sirena, teniendo en cuenta que debe estar conectada a un tomacorriente convencional (energizado a 110 V). Si la sirena es el único dispositivo repetidor, no debe estar a una distancia mayor a 9 metros entre dispositivo y controlador.
2. Energice la sirena. A continuación, hay un ejemplo de cómo debe estar conectada:

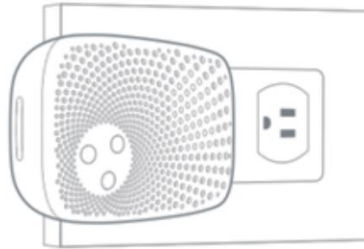


Vinculación del Sensor de movimiento a tu sistema


1. Ingresa a la interfaz de usuario. Si no la conoces, ingresa al siguiente link www.horus-sc.com y haz clic en **"Acceso Remoto"**. Digita tu usuario y contraseña, y haz clic en **"Iniciar Sesión"**. A continuación, aparecerá listado tu controlador, solo haz clic en **"Conectar"**.
2. Haz clic en **"Dispositivos"**, ubicado en la parte izquierda del tablero de opciones de la interfaz web.

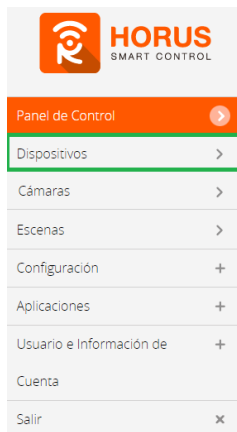

- Haz clic en la opción **“Agregar dispositivo”**, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.



- A continuación, aparecerá el asistente de configuración con la lista de dispositivos integrados al controlador. En la parte superior derecha de la pantalla, hay un espacio para buscar dispositivos, en ese espacio escribe: **“Sirena SW080”**.

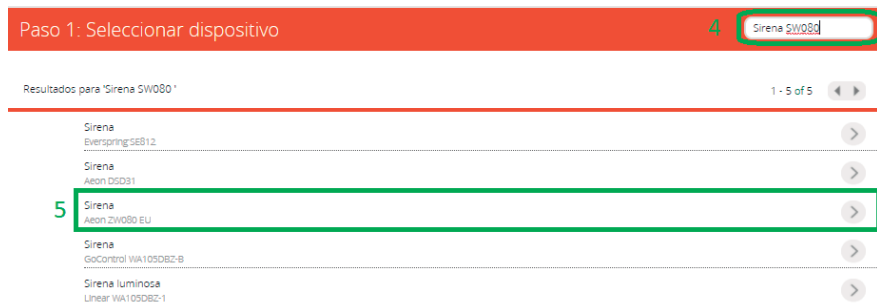

No es el dispositivo que estaba buscando? Pruebe uno de los asistentes genéricos a continuación y siga las instrucciones.

- A continuación, el asistente mostrará los pasos para la vinculación, síguelos cuidadosamente para que el proceso sea exitoso.
Quizás algunos de estos ya fueron realizados anteriormente. De ser así, haz clic en **“Siguiente”**.
- En este paso vas a verificar si el controlador se encuentra en modo inclusión o exclusión; para verificarlo, revisa en la parte superior de la pantalla el mensaje que aparece en gris, cuando vas a agregar o remover un dispositivo.

Tabla de encabezado de notificaciones de modos (Inclusión/Exclusión)

	Inclusión	Exclusión
Mensaje	Agregar/Quitar: Agregando dispositivo ahora	Agregar/Quitar: Remover dispositivo ahora

- Ya verificado que el controlador tenga el mensaje de **inclusión** (paso 6), procede a agregar la sirena presionando el botón **“Z-Wave”** una vez; seguido, te mostrará un mensaje en la parte superior de la pantalla de tu ordenador, indicando que este ya fue agregado.

Mensaje de dispositivo agregado

Agregar/Quitar : Nodo agregado 39 Dispositivo: 73

- Una vez haya sido agregado correctamente, la plataforma te pedirá que asignes el nombre y la habitación. Para terminar, haz clic en **“Finalizar”**.

Nombre su dispositivo

*Nombre Siren

Sirena

Añadir a Favoritos Siren

Haga clic en el icono de la estrella a la derecha para agregar este dispositivo a tus favoritos Dashboard. Se puede quitar el dispositivo de sus favoritos tablero en cualquier momento haciendo clic en este icono de nuevo dentro de la lengüeta del dispositivo.



Seleccionar habitación para Siren

*Habitación

Por favor, elige una habitación ▼

*Obligatorio. Debes asignar un nombre al dispositivo. El nombre debe tener al menos 2 caracteres y 20 caracteres como máximo. La longitud del nombre de la habitación es de máximo 30 caracteres.

Finalizar

Agregar otro dispositivo

Tu dispositivo ha sido agregado, podrás visualizar la sirena en la interfaz de tu controlador.



Prueba el funcionamiento de la sirena



Ya una vez finalizado el proceso de vinculación de la sirena, pasamos a probar su funcionamiento. La sirena tiene dos estados: **Encendido** y **Apagado**.

Encendido



Apagado



Si deseas encenderla, presione el botón apagado  y este cambiará a encendido  haciendo sonar la sirena. Para desactivarla, vuelve a presionar el botón, y la sirena se apagará.

Restablecer la sirena a fábrica

Esta función te sirve si la sirena está presentando un comportamiento extraño en la plataforma. A continuación, sigue los pasos para restablecer a fábrica el dispositivo:

Pasos

1. Mantener presionado el botón de **inclusión** durante 20 segundos. En esos 20 segundos, la sirena tendrá los siguientes estados:
 - **Estado 1:** Empieza a parpadear la luz de la sirena.
 - **Estado 2:** La sirena suena durante 5 segundos.
 - **Estado 3:** La sirena dejará de sonar.
2. Si la sirena pasa por estos estados, se dará como finalizado el proceso de restablecimiento a fábrica del dispositivo.



HORUS
SMART CONTROL
Casas Inteligentes

Si tienes preguntas o requieres asesoría técnica sobre el producto, ponemos a tu disposición los siguientes medios:



LLÁMANOS

Línea fija: +57 5 3869724

Celular: +57 3107245111

Línea Nacional Colombia: 018000180364



ESCRÍBENOS

+57 3107245111



ESCRÍBENOS AL MAIL

soporte@horus-sc.com